

TCL TAB10 

1 目次

1	端末	4
1.1	操作キーと接続端子	4
1.2	ご使用の前に	7
1.3	ホーム画面	9
2	テキストの入力	19
2.1	オンスクリーンのキーボードを使用する	19
2.2	テキストの編集	20
3	連絡先	21
3.1	連絡先	21
4	カレンダー、時計、電卓	26
4.1	カレンダー	26
4.2	時計	28
4.3	電卓	30
5	マルチメディアアプリケーション	31
5.1	カメラ	31
5.2	写真	32
6	その他	35
6.1	サポートセンター	35
6.2	その他のアプリケーション	35
7	Googleのアプリケーション	36
7.1	Chrome	36

7.2	Gmail.....	37
7.3	マップ.....	37
7.4	YouTube.....	37
7.5	Play Store.....	38
7.6	Duo.....	38
8	設定.....	39
8.1	ネットワークとインターネット.....	39
8.2	Bluetoothと端末の接続.....	44
8.3	ディスプレイ.....	46
8.4	ホーム画面と壁紙.....	46
8.5	サウンド.....	47
8.6	高度な機能.....	47
8.7	Smart Manager.....	47
8.8	セキュリティ.....	47
8.9	場所.....	48
8.10	プライバシー.....	48
8.11	アプリ.....	48
8.12	SDカードと端末容量.....	49
8.13	アカウント.....	49
8.14	Digital Wellbeingとペアレンタルコントロール.....	49
8.15	Google.....	49
8.16	ユーザー補助.....	50
8.17	システム.....	50


9	本製品を最大限に活用する	52
9.1	FOTAアップグレード	52
10	アクセサリ	53
11	トラブルシューティング	54
12	仕様	60

1 端末

1.1 操作キーと接続端子



バックカメラ

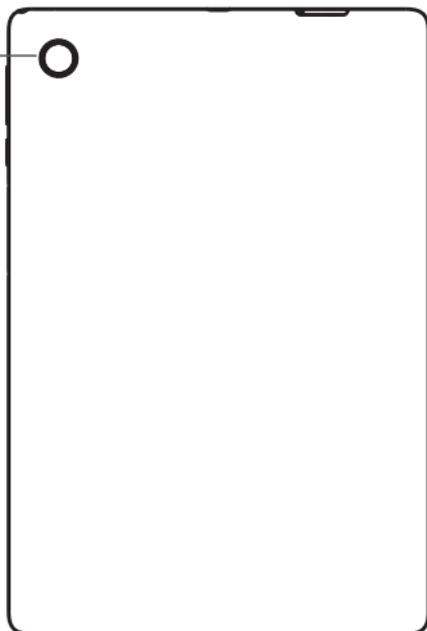

「戻る」ボタン

- タップすると、前の画面に戻るほか、ダイアログボックス、オプションメニュー、通知パネルなどを閉じます。



ホームボタン

- アプリケーションや画面でタップすると、ホーム画面に戻ります。
- 長押しすると、Googleアシスタントがオンになります。検出されたコンテンツに基づいて道順やレストラン情報を画面に表示することができます。



「最近使ったアプリ」ボタン

- タップすると、お客様が最近使用したアプリケーションが表示されます。



電源キー

- 短押し：画面のロック/画面の点灯。
- 長押し：ポップアップメニューを表示して、**再起動/電源を切る/機内モード**から選択します。
- **電源キーと音量ダウンキー**を長押しすると、スクリーンショットをキャプチャできます。
- **電源キー**を10秒以上長押しして強制的に再起動します。




音量キー

- 音楽を聴いたり、動画やストーリーミングコンテンツを再生したりするときに音量を調整します。
- 着信音を調整します。
- **カメラアプリ**の使用中に、**音量アップ (+)** または **音量ダウン (-)** キーを押すと写真を撮影し、長押しすると連続写真を撮影できます。


1.2 ご使用の前に

1.2.1 設定

microSDカードの挿入または取り外し

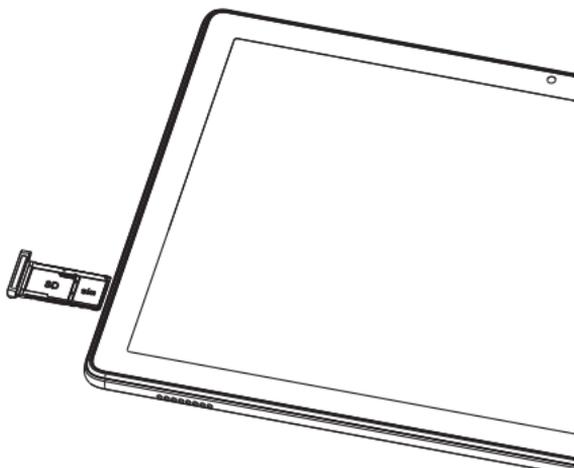

バッテリーの充電

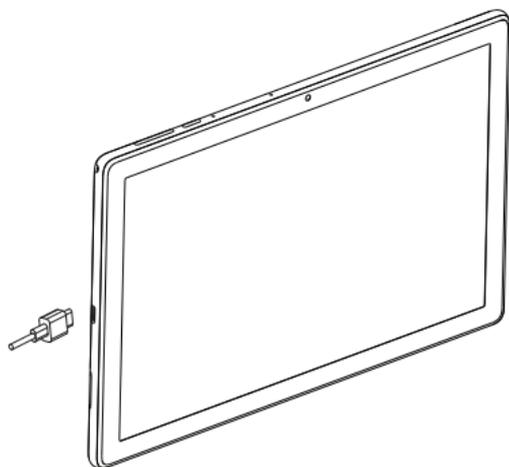

バッテリーの満充電を推奨します (■)。充電ステータスは画面上にパーセントで表示されます。充電されていくと、パーセントの数字が大きくなります。



電気の消費量を削減して節電するには、電源がフルに充電されたときに、充電器をコンセントから抜く、Wi-FiやGPS、Bluetooth、およびバックグラウンドで実行されているアプリケーションをオフにする、バックライトの時間を短縮する、などが有効です。

1.2.2 タブレットに電源を入れる

電源が入るまで**電源**キーを押し続けます。画面が点灯するには数秒かかります。必要に応じてタブレットのロックを解除（スワイプ、PINパスワード、またはパターン）し、確定します。ホーム画面が表示されません。

PINコードが分からない、または忘れてしまった場合は、ネットワークオペレータにお問い合わせください。PINコードは安全に保管してください。

1.2.3 タブレットの電源を切る

オプションが表示されるまで**電源**キーを長押しして、**[電源オフ]**を選択します。

1.3 ホーム画面

お気に入り、またはよく使用するアイテム（アプリケーション、ショートカット、フォルダーおよびウィジェット）をホーム画面に持つてくることで、すばやくアクセスすることができます。**ホーム**ボタンをタップすると、ホーム画面が切り替わります。



① ステータスバー

- ステータス/通知インジケータ
- 下にスワイプすると、通知パネルが開きます。

④ Google検索バー

- タップ②すると、テキスト検索画面が表示されます。
- タップ③すると、音声検索画面が表示されます。

⑤ お気に入りトレイのアプリケーション

- アプリケーションにアクセスします。
- 長押しすると、アプリケーションが移動または削除されます。

画面の自動回転

アプリリストから[設定] > [ディスプレイ] > [画面の自動回転]画面をタップして、機能を有効にします。

1.3.1 タップスクリーンを使用する

タップ 

アプリケーションを起動するには、指でタップします。

長押し 

アイテム中で利用可能なオプションに入るには、アイテムを長押しします。たとえば、[連絡先]で連絡先を1件選択して長押しすると、オプションのリストが表示されます。

ドラッグ 

アイテムを長押しし、別の場所にドラッグします。

スライド/ スワイプ 

アプリケーション、画像、ウェブページを上下にスクロールするには、画面をスライドします。画面は水平にもスライドできます。

フリック

スワイプに似ていますが、フリックの方が軽く早く打ちます。

ピンチ/ スプレッド

指2本を画面に置き、それらの指の距離を離したり近づけたりすることで、画面をズームインしたりズームアウトしたりできます。

このタブレットは、**カメラとギャラリー**で1本指ズームに対応しています。画面をダブルタップして、ズームイン/ズームアウトします。

回転

見やすくするためにタブレットを横向きにすると、画面の向きが縦から横へ自動的に回転します。

1.3.2 ステータスバー

ステータスバーで、タブレットのステータス（右側）と通知情報（左側）を表示できます。

ステータスバーを下にスワイプして、通知を表示し、もう一度下にスワイプするとクイック設定パネルが開きます。上にスワイプすると、閉じます。

通知パネル


ステータスバーを下にスワイプして通知パネルを開き、詳細情報を読みます。



すべての通知を消去(
進行中の通知は消去
されません)

クイック設定パネル

ステータスバーを2回下にスワイプすると、クイック設定パネルが表示されます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能を有効/無効にしたり、モードを変更できます。

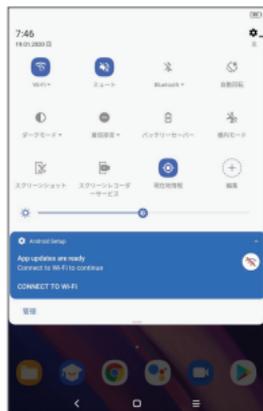

[設定]を開き、設定のすべてのリストを表示します。

1.3.3 画面をロック/ロック解除する

お使いのタブレットとプライバシーを保護するために、タブレットをパターンやPIN、またはパスワードなどでロックできます。

画面ロック解除パターンを作成するには

- ホーム画面で、[設定] > [セキュリティ] > [画面ロック]をタップします。
- 自分だけのパターンを設定します。


画面をロックするには

所定の時間、タブレットを操作しないと、画面は自動的にロックされ、省エネのためにスリープモードになります。**[設定] > [ディスプレイ] > [スリープ]** に移動し、画面のタイムアウト時間を選択します。電源キーを1回押して手動で画面をロックすることもできます。

画面のロックを解除するには

電源キーを1回押してライトを付け、画面をスワイプして、設定している方法で画面のロックを解除します。

画面ロックとして**スワイプ**を選択している場合、電源キーを押して画面を点灯し、上方向にスワイプして画面ロックを解除します。

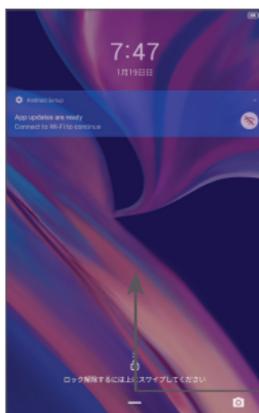

上にスワイプすると画面のロックが解除されます。

1.3.4 ホーム画面をパーソナライズする

追加

フォルダー、アプリケーション、またはウィジェットを長押しして、アイテムをお気に入りホーム画面にドラッグできます。

再配置

アイテムを長押しして希望の場所にドラッグしてから放します。アイテムはホーム画面とお気に入りトレイのどちらにも移動することができます。画面の右端または左端にアイコンを持っていくと、アイテムを別のページへ移動できます。

削除

アイテムを長押しして**削除**アイコンの上にドラッグしてから放します。

フォルダーの作成

ホーム画面やお気に入りトレイのショートカットやアプリケーションを整理するときは、同じ種類のアイテムを1つのフォルダーにまとめることができます。フォルダーの名前を変更するには、そのフォルダーのタイトルバーをタップして新しい名前を入力します。

壁紙のカスタマイズ

ホーム画面の何もないところを長押ししてから**壁紙**をタップすると、壁紙をカスタマイズできます。

1.3.5 ウィジェットと最近使用したアプリケーション

ウィジェットを見る

ホーム画面の何もないところを長押ししてから、**[ウィジェット]**をタップすると、すべてのウィジェットが表示されます。

選択したウィジェットをタップし、スライドして好きな画面まで移動します。

最近使用したアプリを見る

最近使用したアプリケーションを見るには、**[最近使用したアプリ]**ボタンをタップします。ウィンドウのサムネイルをタップして、アプリケーションを開きます。



1つのサムネイルをタップし、上にスライドしてアプリケーションを終了します。

画面下部にある[すべてを消去]をタップすると、実行中のすべてのアプリケーションが終了します。

1.3.6 音量調整

音量キーの使用

音量キーを押して、音量を調整します。サイレントモードを有効にするには、タブレットが静かになるまで**音量ダウンボタン (-)** キーを長押しします。

設定メニューの使用

ホーム画面で、**[設定] > [サウンド]**をタップし、メディア、着信音、アラームなどの音量を設定します。

2 テキストの入力.....

2.1 オンスクリーンのキーボードを使用する

オンスクリーン キーボードの設定

[設定] > [システム] > [言語と入力] > バーチャルキーボードと移動し、設定するキーボードをタップします。一連の設定が使用できるようになります。

オンスクリーン キーボードの方向の調整

タブレットを横、または縦にすることで、オンスクリーンキーボードの方向を調整できます。設定を変更することで調節できます。[設定] > [ディスプレイ] > [画面の自動回転]をタップします)。

2.1.1 Gboard



- ① テキストまたは数字を入力します。
- ② 長押しして記号を選択します。
- ③ 記号と数字キーボードを切り替えます。

2.2 テキストの編集

入力したテキストは編集できます。

- 編集したいテキストを長押し、またはダブルタップします。
- タブをドラッグすると、選択したテキストを変更できます。
- オプションとして[切り取り]、[コピー]、[共有]、[すべて選択]が表示されます。
- テキストを切り取りまたはコピーした場合、タブをタップすると、**貼り付け**が表示されます。これにより、直前にコピーしたテキストを現在の場所に貼り付けることができます。

3 連絡先


3.1 連絡先.....

連絡先を使用すると、連絡したい相手にすばやく簡単にアクセスできます。

お使いのタブレットの連絡先を表示または作成し、Gmailの連絡先などのアプリケーションと同期させることができます。

3.1.1 連絡先の確認

連絡先を確認するには、アプリのドロワーで  をタップします。

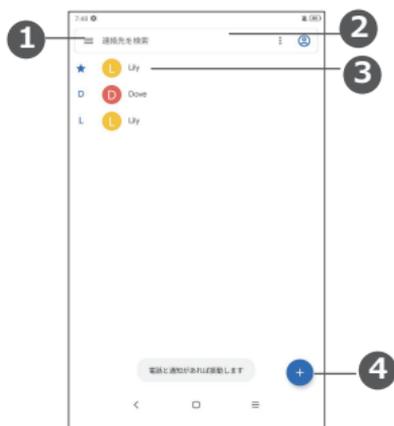

1 連絡先リストのオプションメニューを表示します。

- 2 タップして、連絡先を検索します。
- 3 長押しして、削除する連絡先を選択します。
- 4 新しい連絡先を追加します。




削除された連絡先は、次回同期されたときに、タブレットやウェブ上の他のアプリケーションからも削除されます。

3.1.2 連絡先を追加する

連絡先リストの **+** をタップして連絡先を新規に作成します。

連絡先の名前やその他の連絡先情報を入力する必要があります。画面を上下にスクロールすることで、別のフィールドに移動することができます。

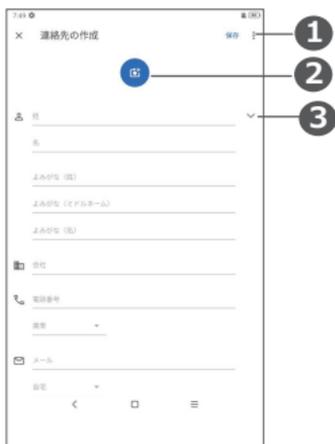

- 1 終了したら、アイコンをタップして保存します。

- ② 連絡先に使用する画像を選択するか写真を撮影します。
- ③ タップして使用可能なラベルを開きます。

お気に入りに追加/お気に入りから削除⁽¹⁾

お気に入りに連絡先を追加するには、連絡先をタップして詳細を表示し、☆をタップして連絡先をお気に入りに追加します。

お気に入りから連絡先を削除するには、連絡先詳細画面で★をタップします。

3.1.3 連絡先を編集する

連絡先情報を編集するには、連絡先詳細画面で  をタップします。

終了したら、[保存]をタップして保存します。

3.1.4 連絡先をインポート、エクスポート、および共有する

このタブレットでは、内部ストレージの連絡先をタブレットにインポートすること、タブレットの連絡先を.vcfファイルを介して他の端末と共有することができます。

連絡先をインポートするには:

- (1) タブレットとアカウントの連絡先のみ、お気に入りに追加できます。

連絡先画面で、☰をタップし、オプションメニューを開きます。**[設定]** > **[インポート]**をタップし、**[内部ストレージから連絡先をインポート]**を選択します。

連絡先をエクスポートし、共有するには:

連絡先画面で☰をタップして、オプションメニューを開きます。**[設定]** > **[エクスポート]** > **[保存]**をタップします。連絡先が.vcfファイルにエクスポートされます。.vcfファイル名は、保存する前なら変更できます。

連絡先は、連絡先のvCard をBluetoothやGmail、メッセージなどで送信することにより、他のユーザーと共有できます。

共有する連絡先をタップして保持し、連絡先詳細画面で🔗共有をタップします。その後、この操作をするためのアプリケーションを選択します。

3.1.5 連絡先の表示

☰、**[設定]**をタップしてから、**[並べ替え]** > **[名]**または**[姓]**を選択して連絡先リストを並べ替えます。**[名前形式]**メニューの**[名(名前)順]**または**[姓(名字)順]**で連絡先名を表示することもできます。

3.1.6 連絡先を複数のアカウントで同期する

連絡先やデータなどの情報は、お使いのタブレットにインストールされたアプリケーションによっては複数のアカウントで共有できます。

アカウントを追加するには、連絡先リストで☰をタップし、続いて**[設定]** > **[アカウント]**、またはアプリリストで**[設定]** > **[アカウント]** > **[アカウントの追加]**をタップします。

DUO、Exchange、およびGoogleなど、追加するアカウントの種類を選択する必要があります。

他のアカウントの設定と同様に、ユーザー名、パスワードなど詳細な情報を入力する必要があります。

タブレットのアカウントと関連するすべての情報を削除することもできます。削除するアカウントをタップし、> **[アカウントの削除]**を選択します。

自動同期

[アカウント]画面で、**[データを自動的に同期する]**をタップします。有効になると、タブレットまたはオンライン上の情報へのすべての変更が自動的に相互に同期されます。

4 カレンダー、時計、電卓...

4.1 カレンダー

カレンダーを使用して重要な会議や予定などを追跡できます。

カレンダーを表示してイベントを作成するには、ホーム画面でGoogleアプリを開き、**【カレンダー】**を選択します。

4.1.1 マルチモードビュー

カレンダーは、**スケジュール**、**日**、**3日**、**週**、**月ごと**に表示できます。選択するには、**≡**をタップします。

4.1.2 新しいイベントを作成するには

どのカレンダービューからでも、新しいイベントを追加することができます。

- **+**をタップします。
- この新規イベントに必要な情報を入力します。終日のイベントの場合は、**【終日】**を選択することができます。

- イベントにゲストを招待して下さい。招待したいゲストのメールアドレスをカンマで区切り、入力します。ゲストは、カレンダーやメールで招待状を受け取ります。
- 終了したら、画面の上部にある[保存]をタップします。

週ごとのビュー画面からすばやくイベントを作成するには、空の場所をタップして領域を選択します。するとに変わるので、そのアイコンをタップすると新規イベントを作成できます。

4.1.3 予定を削除または編集する

予定を削除または編集するには、予定をタップしてその詳細画面を表示します。イベントを編集するには、をタップするか、、[削除]を順にタップして削除します。

4.1.4 イベントリマインダー

リマインダーがイベントに設定されている場合、時間が来た時に、これから始まるイベントアイコンが通知としてステータスバーに表示されます。

ステータスバーを下にスワイプして、通知パネルを開きます。イベント名をタップすると、カレンダー通知リストが表示されます。

戻るキーをタップすると、ステータスバーと通知パネルに保留となっているリマインダーが保持されます。

4.2 時計

お使いのタブレットには時計が装備されています。ホーム画面を上からスワイプしてから**[時計]**をタップします。

4.2.1 時計

世界時計を表示するには、時計画面で🕒をタップします。

🌐をタップして、タイムゾーンを追加します。

4.2.2 アラーム

時間画面で🕒をタップして、**アラーム**画面を開きます。

🔘をオンにすると、アラームが有効になります。

⊕をタップして新しいアラームを追加します。


既存のアラームをタップして、アラーム編集画面を開きます。

🗑️をタップしてアラームを削除します。

4.2.3 タイマー

時間画面で⌚をタップして、**タイマー**画面を開きます。

- 時刻を入力します。タイムは時間、分、秒の順序で数字を入力します。
- ▶をタップして、カウントダウンを開始します。

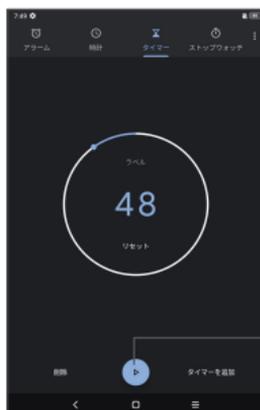

一時停止/再生

4.2.4 ストップウォッチ

時間画面で⌚をタップして、**ストップウォッチ**画面を開きます。

- ▶をタップしてストップウォッチを開始します。
- [ラップ]をタップすると、更新された時間順に記録のリストが表示されます。

- **⏸** をタップすると、合計時間およびラップタイムを停止します。**▶** をタップした後にのみ、これらの時間が再起動します。
- 履歴を削除するには、**[リセット]** をタップします。
- 共有するには、**[共有]** をタップします。



4.2.5 時計設定を調整

時計、アラームの設定にアクセスするには、**⋮**、**[設定]**の順にタップします。

4.3 電卓

電卓を使用して計算を行うには、ホーム画面を上からスワイプし、**[電卓]** をタップします。

ここには2つのパネルがあります：基本パネルと詳細パネルです。**⌵** または **⌵** をタップしてパネルを切り替え、次のいずれかを選択します。

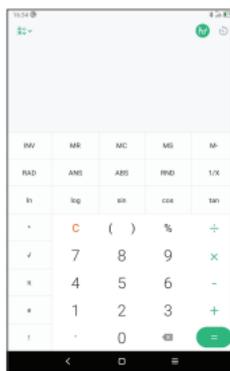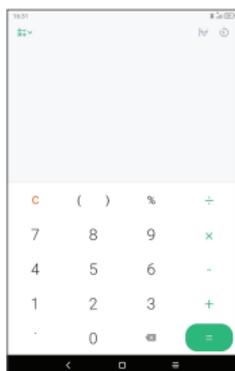


C をタップして一度に全部削除します。

5 マルチメディアアプリケーション.....

5.1 カメラ

カメラを使用する前に、画像品質に影響を及ぼさないよう、必ず保護レンズカバーを取り外してください。写真や動画を撮影するには、ホーム画面で  をタップします。

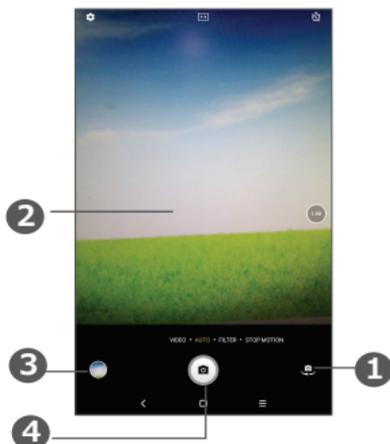

- ① フロントカメラとリアカメラを切り替えます。
- ② 2本の指の間隔を狭くすると縮小し、間隔を広げると拡大します。
- ③ 撮影した写真や動画を表示します。
- ④ 写真を撮ります。

写真を撮影するには

をタップしてキャプチャします。写真は自動的に保存されます。を長押しして、連続写真を撮影することもできます。

動画を撮影するには

動画をタップすると、カメラモードが動画モードに変わり、動画モードでをタップすると、録画が開始します。動画撮影中に、右側にあるアイコンをタップすると、写真を撮ることができます。


録画を一時停止するには、をタップします。続行するには、をタップします。をタップして録音を停止します。動画は自動的に保存されます。

5.2 写真

写真は、写真や動画を再生するためのメディアプレーヤーとして機能します。また、写真や動画の細かい操作も利用可能です。

撮影した写真を表示するには、ホーム画面で上方向にスライドし、**【写真】**をタップします。

写真と動画はアルバムごとに表示されます。

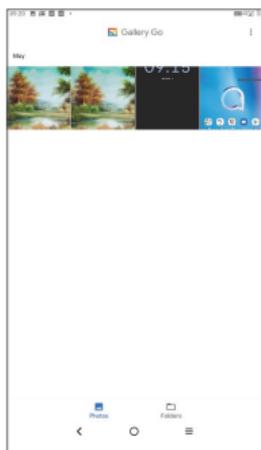

写真を選択し、
次の操作をする

写真での作業

作業する写真を探して、写真をタップして全画面表示にします。

をタップして写真を共有します。

をタップしてこの写真を削除します。

をタップし、[用途]を選択して写真を連絡先の写真または壁紙として設定します。

をタップして、写真または動画を編集します。

をタップして、写真の詳細情報を取得します。

一括操作

写真では、マルチ選択機能を使用できます。これにより、バッチごとに写真や動画で作業できます。

写真画面では、写真または動画を長押しして、バッチ操作モードを有効化してから、使用する動画/写真をタップします。をタップし、選択したファイルを削除します。をタップして、選択したファイルを共有します。

6 その他.....

6.1 サポートセンター

サポートセンターにより、最新のFAQ、操作手順、トラブルシューティングなどを確認できます。また、フィードバックを送信することもできます。

6.2 その他のアプリケーション⁽¹⁾

このセクションの前のアプリケーションは、お使いのタブレットにプリインストールされています。プリインストールされたサードパーティのアプリケーションの概要を見るには、本製品に付属しているリーフレットをご参照ください。他のサードパーティ製のアプリケーションをダウンロードしてインストールするには、Google Play Storeアプリケーションを使用してください。

(1) アプリケーションの利用可能性は国やオペレータに依存します。

7 ン

Googleのアプリケーション

作業効率を向上させ、人生を楽しむために、タブレットにはGoogleアプリがプレインストールされています。

本書では、これらのアプリを簡単に説明します。機能の詳細とユーザーガイドについては、関連するWebサイトまたはアプリに付属の取扱説明書を参照してください。

すべての機能を楽しむには、Googleアカウントに登録することをお勧めします。

7.1 Chrome

インターネットを閲覧できるウェブブラウザです。

Chromeをインストールしたすべてのデバイスでブックマーク、閲覧履歴、設定を、Googleアカウントと同期することができます。

7.2 Gmail

最初にタブレットを設定する際、GoogleのウェブベースのEメールサービスであるGmailが設定されています。このアプリケーションを使用すると、Eメールの送受信、ラベルごとの管理、およびアーカイブなどができます。Eメールは自動的にGmailアカウントと同期することができます。

7.3 マップ

Googleマップでは、衛星画像、道路地図、ストリートの360°のパノラマビュー、リアルタイム交通情報、および徒歩、車、または交通機関ごとの経路が表示されます。このアプリケーションを使用すると、自分の位置情報を取得し、場所を検索して、目的地までの経路を確認できます。

7.4 YouTube

YouTubeは、ユーザーが動画をアップロード、鑑賞、共有することができるオンライン動画共有サービスです。コンテンツには、ビデオクリップ、TV番組、ミュージックビデオ、およびその他のビデオ（ビデオブログ、オリジナルのショートビデオ、および教育ビデオなど）があります。インターネットからのダウンロードを開始すると同時に動画の再生を開始することができるストリーミング機能をサポートしています。

7.5 Play Store

Androidオペレーティングシステムの公式なアプリストアです。ユーザーはアプリケーションやゲームを閲覧し、ダウンロードすることができます。アプリケーションは、無料のものと有料のものがあります。

Play Storeでは、必要なアプリを検索し、アプリをダウンロードして、手順に従ってインストールします。アプリのアンインストール、更新、およびダウンロード管理もできます。

7.6 Duo

ビデオチャットのモバイルアプリです。電話番号を認証することで、連絡先リストから簡単にビデオ電話をすることができます。

8 設定.....

設定に移動するには、ホーム画面で上にスワイプしてから、**[設定]**をタップします。

通知パネルで下にスワイプしてをタップすることもできます。

8.1 ネットワークとインターネット

8.1.1 Wi-Fi

タブレットがワイヤレスネットワークの圏内にあるときは、インターネットに接続できます。

Wi-Fiをオンにしてワイヤレスネットワークに接続するには

- **[設定]** > **[ネットワークとインターネット]** > **[Wi-Fi]**をタップします。
- をオンにします。
- Wi-Fiが有効になると、検出されたWi-Fiネットワークの一覧が表示されます。
- 接続するWi-Fiネットワークをタップします。選択したネットワークが保護されている場合は、パスワードなどの認証情報を入力することが求められます（詳しくはネットワーク管理者にお尋ねください）。完了したら**[接続]**をタップします。

Wi-Fiネットワークを追加するには

Wi-Fiをオンにする場合、必要に応じて新たなWi-Fiネットワークを追加できます。

- **[設定]** > **[ネットワークとインターネット]** > **[Wi-Fi]**をタップします。
- **[ネットワークの追加]**をタップします。
- ネットワーク名と必要なネットワーク情報を入力します。
- **[保存]**をタップします。

ネットワークへの接続を解除するには

以下の手順では、使用しなくなったネットワークへの自動接続を回避します。

- オンになっていない場合はWi-Fiをオンにします。
- Wi-Fi画面で、保存されたネットワークの名前をタップします。
- 開いたダイアログで**[解除する]** をタップします。

8.1.2 データの使用

タップして、Wi-Fiのデータ使用量を確認します。すべてのアプリのデータ使用量を確認し、設定した期間の使用量を表示します。

8.1.3 テザリング

携帯電話のデータ接続をUSBとBluetoothを介して共有する、またはモバイルホットスポットとして共有するには、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [テザリング]と移動し、これらの機能を有効にします。

8.1.4 VPN

仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用すると、そのネットワークの外部からセキュアなローカルネットワーク内部のリソースに接続できるようになります。そのネットワーク外、または無線ネットワークに接続されている場合に、ユーザはローカルネットワークリソースにアクセスできるように、VPNは、一般的に企業、学校、及び他の機関に展開されています。

VPNを追加するには

- [設定] > [ネットワークとインターネット] > [VPN]をタップしてから、+をタップします。
- 開いた画面で、VPN設定の各コンポーネントを設定するには、ネットワーク管理者の指示に従ってください。
- [保存]をタップします。

VPNは、VPN設定画面のリストに追加されます。



VPNを追加する前に、タブレットの画面ロックを設定する必要があります。

VPNに接続/切断するには

VPNに接続するには:

- **[設定]** > **[ネットワークとインターネット]** > **[VPN]**をタップします。
- 追加したVPNがリストされます。接続するVPNをタップします。
- 開いたダイアログで、要求された資格情報をすべて入力し、**[接続]**をタップします。

VPNから切断するには:

- 切断するVPNをタップします。開いたダイアログで、**[切断]**をタップします。

VPNの編集/削除

VPNを編集するには:

- **[設定]** > **[ネットワークとインターネット]** > **[VPN]**をタップします。
- 追加したVPNがリストされます。編集するVPNの近くにある⚙️アイコンをタップします。
- 編集後、**[保存]**をタップします。

VPNを削除するには

- 選択したVPNの隣にある⚙️アイコンをタップしてから、**[解除]**をタップして削除します。

8.1.5 機内モード

機内モード  をオンにして、Wi-FiやBluetoothなどすべてのワイヤレス接続を同時に無効にします。

8.1.6 プライベートDNS

タップしてプライベートDNSモードを選択します。

8.2 Bluetoothと端末の接続

8.2.1 Bluetooth

Bluetoothは、データの交換やさまざまな用途で他のBluetoothデバイスへの接続に使用できる近距離無線通信技術です。

Bluetoothをオンにするには

- **[設定] > [Bluetooth & 端末接続] > [Bluetooth]** をタップします。
- **Bluetoothを有効**  にします。

お使いのデバイス名、およびその他の使用可能なデバイスが画面に表示されます。

お使いの端末の名前を変更するには

- **[設定] > [Bluetooth & 端末接続] > [Bluetooth]** をタップします。
- **端末名をタップ** します。
- 名前を入力し、**[名前を変更]** をタップして確定します。

お使いのタブレットをBluetoothデバイスとペアリング/接続するには

他の機器とデータを交換するには、Bluetoothをオンにして、データを交換したいBluetoothデバイスと使用しているタブレットをペアリングする必要があります。

- **[設定] > [Bluetooth & 端末接続] > [Bluetooth]** をタップします。
- **+**をタップして**新しい端末をペアリング**します。
- 一覧でお使いのタブレットとペアリングしたいBluetoothデバイスをタップします。
- ポップアップ表示されたダイアログで、**[ペアリング]**をタップして確定します。
- ペアリングが成功すると、お使いのタブレットが端末に接続されます。

Bluetoothデバイスとのペアリングを解除するには

- ペアリング解除するには、端末の横にある**⚙️**をタップします。
- **[解除する]** をタップして確定します。

8.2.2 キャスト

この機能を使用すると、タブレットのコンテンツをTVなど、Wi-Fi接続を介して動画に対応できる端末に移行できます。

- **[設定] > [Bluetooth & 端末接続] > [キャスト]** をタップします。
- 接続する端末名をタップします。

注： この機能を使用するには、最初に端末をWi-Fiネットワークに接続させておく必要があります。

8.2.3 USB:

USBケーブルを使用して、内部ストレージとコンピューター間でメディアファイルなどのファイルを転送することができます。**[設定] > [Bluetooth & 端末接続] > [USB]**をタップします。**[ファイルの転送]**または**[写真(PTP)の転送]**を選択します。

8.2.4 印刷

印刷をタップして印刷サービスを有効にします。既定の印刷サービスを選択することも、**[サービスの追加]**を選択することもできます。

8.3 ディスプレイ

このメニューで、画面の明るさ、壁紙、スリープに入る時間、フォントサイズなどを調整できます。

端末を回転したときに画面のコンテンツを回転するには、**[画面の自動回転]**をタップします。

8.4 ホーム画面と壁紙

このメニューでは、ホーム画面の管理、壁紙の変更、ホーム表示設定のカスタマイズ、ロック画面での通知表示の有無の設定を行えます。

この機能がオンのときにDaily Boardのオン/オフを切り替えることができます。端末を充電すると、時計、天気、ニュース、カレンダー、Googleアシスタントが表示されたDaily Boardが起動します。

8.5 サウンド

タップして着信音と通知音、音楽、およびその他のオーディオ設定を調整します。

8.6 高度な機能

このメニューでは、操作を便利に素早く実行できるジェスチャーを設定できます。

8.7 Smart Manager

Smart Managerは、データ使用を自動的にスキャンして最適化し、バッテリーレベルを維持してストレージを管理し、セキュリティの脅威から保護してタブレットを最適な状態で機能させます。手動でいくつかの設定を行い、さらに最適化することもできます。

8.8 セキュリティ

• 画面のロック

スワイプ、パターン、PIN、パスワードから1つ選択して、画面ロックを解除します。

• スマートロック

スマートロックは持ち主と一緒に安全な状態のときはロックが解除され、持ち主から離れたことが検出されるとロックされます。

• その他

[設定] > [セキュリティ]で、端末管理、SIMカードロック、画面の固定なども設定できます。

8.9 場所

タップしてアプリで端末の現在地にアクセスできるようにするかどうかを設定します。連続アクセスまたはアプリの使用中のみに設定できます。

8.10プライバシー

プライバシーを保護するために、現在地情報、SMS、電話などへのアクセスを許可するかどうかをアプリに設定できます。パスワードを表示するか、Googleに保存するアクティビティ、情報を選択することもできます。

8.11アプリ

タップしてタブレットにインストールしたアプリケーションの詳細を表示して、データ使用量を管理したりアプリを強制的に停止したりします。

アプリケーションの[アプリの権限]メニューで、アプリにカメラ、連絡先、位置情報などにアクセスする権限を付与することができます。

8.12SDカードと端末容量

これらの設定を使用して、タブレットとmicroSDカードの全容量と使用可能な空き容量を監視します。

8.13アカウント

タップして、Eメール、および他のサポートされているアカウントの追加、削除、管理を行います。また、この設定を使用して、すべてのアプリケーションがどのように、データを独自のスケジュールで送信、受信、同期するのかを管理することができます。また、すべてのアプリケーションがユーザーデータを自動的に同期できるようにも設定できます。

[**アカウントの追加**]をタップして、選択したアプリにアカウントを追加します。

8.14 Digital Wellbeingとペアレンタルコントロール

このメニューでは、タブレットを使用する時間、アプリ別の使用時間を確認できます。健康的でバランスの良い生活のためにタブレットを使用する時間制限をカスタマイズできます。また、保護者は子供の使用時間を制限してネット使用を管理できます。

8.15 Google

タップしてGoogleアカウントとサービス設定を構成します。

8.16ユーザー補助

タブレットにインストールされているアクセシビリティプラグインを設定するには、ユーザー補助の設定を使用します。

8.17システム

8.17.1 タブレットについて

シリアル番号、法的情報、型番、カーネルのバージョン、ビルド番号などの情報が表示されます。

8.17.2 言語と入力

タップして言語、スクリーンキーボード、音声入力設定、ポインター速度などを設定します。

8.17.3 日付と時間

日付と時刻の設定を使用して、日付と時刻の表示方法をカスタマイズできます。

8.17.4 バックアップ

をタップして、タブレットの設定やアプリケーションのデータをGoogleサーバーにバックアップすることができます。タブレットを交換した場合は、Googleアカウントにログインした際に、バックアップした設定やデータが新しい端末に復元されます。

8.17.5 リセット

タップして、DRM、Wi-Fi、モバイルとBluetooth、アプリ基本設定のリセット、またはすべてのデータを消去をリセットします。

8.17.6 規制および安全性

タップして、製品情報を表示します。

9 本製品を最大限に活用する

9.1 FOTAアップグレード

FOTA (Firmware Over The Air)アップグレードツールを使用して、タブレットのソフトウェアを更新します。**アップデート**にアクセスするには、アプリリストから**[設定]** > **[システム]** > **[システムアップデート]**をタップします。

システムを更新するには、**[アップデートの確認]**をタップします。終了すると、お使いのタブレットのソフトウェアは最新バージョンになります。

FOTAのダウンロードまたは更新中、適切な更新パッケージの検索時にエラーが発生しないようにするために、デフォルトのストレージ場所を変更しないでください。

10 アクセサリー

標準アクセサリー

1. クイックガイド
2. 製品安全情報



- アクセサリーは国によって異なります。

11 トラブルシューティング.

サービスセンターに問い合わせる前に、端末のトラブルシューティングに役立つ説明が記載されています。

- 操作を最適な状態で行うために、バッテリーはフル充電しておいてください。
- タブレットのパフォーマンスを高めるために、タブレットの不要なファイル、アプリを削除してください。
- **[設定] > [システム] > [システムアップデート]**でタブレットのソフトウェアを更新してください。
- **[すべてのデータを消去](工場出荷時リセット)**を使用してタブレットをリセットします。**[設定] > [システム] > [リセット] > [工場出荷時リセット]**をタップします。お使いのタブレットをオフの状態にして**電源キー**と**音量アップキー**を同時に押下する方法もあります。タブレットのデータがすべて永久に失われます。リセットの前にタブレットを完全にバックアップしておかれることを強くお勧めします。

そして以下をご確認してください。

タブレットの電源が入らない。フリーズしている。

- タブレットの電源が入らない場合は、最低限必要なバッテリーを確保するために20分以上充電します。その後、電源を入れ直します。

- タブレットが電源オン/オフのアニメーションのループに陥り、ユーザーインターフェースが表示されない場合は、**電源キー**を長押ししてリセットします。これにより、サードパーティ製アプリケーションに起因するOSの異常な起動の問題が解消されます。
- どちらの方法を実施しても問題が解消されない場合、電源キーと音量アップキーを同時に押して、言語を選択してから、**[強制初期化]/[工場出荷時リセット]**を選択してタブレットをリセットしてください。**音量キー**を押して選択し、**電源キー**を押して選択を確定します。

タブレットが数分間反応しない

- タブレットが応答しない場合、タブレットがオフになるまで**電源キー**を押して電源をオフにし、再起動します。
- タブレットに取り外し可能なバッテリーを使用している場合、バッテリーを取り外し、再挿入してからタブレットを再起動します。
- それでも機能しない場合、タブレットをリセットしてください。

電源が勝手に落ちてしまう

- タブレットを使用していないときに画面がロックされているかを確認してください。また、画面のロックを解除するとき、**電源キー**が誤って押されていないかを確認してください。

- 電池残量を確認してください
- それでも機能しない場合、タブレットをリセットするか、ソフトウェアを更新してください。

正常に充電できない

- 取り外し可能なバッテリーを使用している場合、お使いのバッテリーが正しく装着されていることを確認してください。バッテリーの接触面が汚れている場合は、掃除してください。取り外し可能なバッテリーは充電器を接続する前に挿入しておく必要があります。
- 電池が完全に放電されていないことを確認してください。電池残量がほとんどない場合、画面上の電池残量のインジケータを表示するために約20分程度時間がかかることがあります
- 充電が通常の下(0°C (32°F)~40°C (104°F))で行われていることを確認してください。
- 海外の場合、入力電圧に互換性があることを確認してください。

マニュアルに記載されている機能を使用することができない

- 利用できるサービスの状態を通信事業者などに確認してください。
- その機能に**別売**のアクセサリが不要であることを確認してください。

タブレットをコンピューターに接続できない

- USBポートが壊れていないことを確認してください。機能しない場合は、コンピューターの別のUSBポートを試してみてください。
- USBドライバーが適切にインストールされていることを確認してください。
- Windowsコンピューターを使用している、MTPモードをサポートしていることを確認してください。Macを使用している場合、www.android.com/filetransfer/のAndroid File Transferをインストールしていることを確認してください。

新しいファイルをダウンロードできない

- ダウンロードに必要な空き容量がタブレットにあることを確認してください。
- 十分な空き容量がない場合、ダウンロードしたファイルの保存先としてmicroSDを選択します。
- 通信業者に加入しているサービスを確認します。

Bluetooth経由で他のタブレットから検出されない

- Bluetoothがオンになっていて、お使いのタブレットが他のユーザーの端末で表示されていることを確認してください。
- 2つのタブレットがBluetoothの検出範囲内にあることを確認してください。

バッテリーの減りが非常に早い

- 完全充電時間（最低**231**分）を守ってください。

- 途中まで充電した場合、電池残量表示は正確でない場合があります。正確に表示するためにはACアダプターからはずした後、少なくとも20分間お待ちください。
- 必要に応じて画面の明るさを調整してください。
- 電子メールの自動チェック間隔をできるだけ長く空けて設定します。
- ニュースや気象情報の更新を手動に設定したり、自動の場合はチェックの間隔を長く空けて設定してください。
- バックグラウンドで動作するアプリケーションが長期間使用されない場合はアプリを終了してください。
- 必要のないときにはBluetooth、Wi-Fi、GPSをオフにしてください。

ゲームの使用、ネットサーフィン、その他複雑なアプリケーションを実行している際は、タブレットが熱を持つ

- この発熱は、CPUがデータを処理する際に生じるものであり異常ではありません。動作を終了すると、タブレットは通常の温度に戻ります。

データの初期化の実行後、Googleアカウントの資格情報を入力しないとタブレットを使用できない

- リセットの実行後、リセット前にこのタブレットで使用していたGoogleアカウントの既存情報を入力する必要があります。

- Googleアカウントの既存情報を忘れてしまった場合、Googleアカウントリカバリを実行してください。
- それでもタブレットを利用できない場合、正規の修理センターにご連絡ください。ただし、これは保証対象外になります。

タブレットのパスワード/コード/キーを忘れた

- データの初期化を実行します。
- それでもタブレットを利用できない場合、正規の修理センターにご連絡ください。ただし、これは保証対象外になります。

12仕様.....

プロセッサ:

MT8766B

プラットフォーム:

Android Q

メモリ:

32GB ROM + 3GB RAM

寸法(LxWxT):

243.3*161.2*9.35mm

重量:

450g

ディスプレイ:

800*1280

ネットワーク:

Wi-Fi

GPS:

GPS

接続性:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- 3.5mm オーディオジャック

- USB Type C

カメラ:

- 5 ガピクセルのフロントカメラ
- 5メガピクセルのリアカメラ

サポートされるオーディオフォーマット:

WAV、MP3、AAC、AMR-NB、AMR-WB、MIDI、Vorbis、APE、AAC-plus v1、AAC-plus v2、FLAC、ADPCM

サポートされるビデオフォーマット:

H.263、H.264 AVC、H.265 HEVC、MPEG-4 SP、VP8、VP9

バッテリー⁽¹⁾ :

容量: 5500mAh

拡張スロット:

microSD™メモリカード (microSDカードの入手可能性は市場に依存します)

注 : 仕様は予告なく変更される場合があります。

(1) 純正のバッテリーは、資格基準を満たすために厳格な安全点検を受けています。純正以外のバッテリーの使用は危険な場合があります。

DISPL AY GREATNESS

携帯電話の使用方法については、www.tcl.comからユーザーガイドをダウンロードしてご覧ください。

またWebサイトには、よくある質問についての回答も掲載されています。ご参照ください。